

# 1 ▶

## 下載與登入

IOS系統：  
請到App Store搜尋「Guarding Expert」，下載並安裝軟體。

Android系統：  
請到Google Play搜尋「Guarding Expert」，下載並安裝軟體。

安裝後，點選桌面上圖示 開啟軟體後，會有簡易操作教學步驟，結束後即可進入主畫面。


P.S.: 暫不支援Windows手機與黑莓機。




# 2 ▶

## 增加設備

點選主畫面上左 選擇，進入「設備管理」頁面，

點選右上 進入「新增設備」頁面。

「別名」：請自訂一個名稱即可      「註冊類型」：請選 IP/Domain  
「位址」：請輸入IP位置              「埠號」：請輸入8000  
「帳號」：預設值為admin              「密碼」：預設值為se888888


輸入完成後點擊右上方 儲存設備資訊，系統會自動取得相對應的頻道數並出現「開始預覽」，點擊後即可觀看畫面。



# 3 ▶

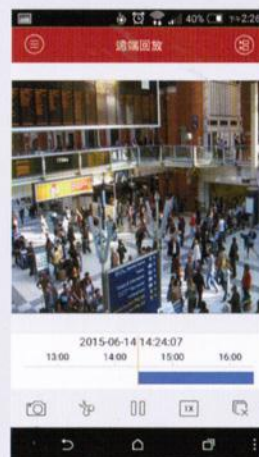
## 遠端回放

點選主畫面上左 選擇，進入「遠端回放」介面，點選

右上方 進入「攝影機列表」頁面。



設定「開始時間」與「結束時間」並選擇要回放的設備名稱，該設備的頻道列表會展開於下方，由此選擇頻道後、點選「開始回放」進入遠端回放畫面。在「遠端回放」的頁面下方有時間刻度，可用拖曳方式選擇想觀看的时间點。

P.S.: 遠端回放只支援單一頻道回放模式，畫面流暢度會因網路速度而有所不同。



# 4▶

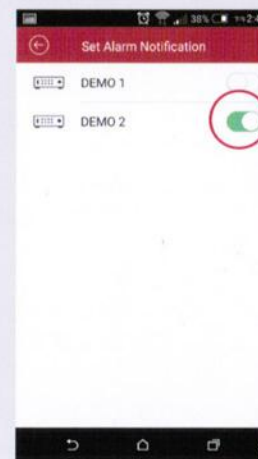
## 推播設定

點選主畫面左上  圖示，選擇「警報管理」  後，點選「警報推播」，進入設定頁面。

選擇要啟動「警報推播」功能的設備，並點選按鍵變成綠色狀態。



設定完成後，當該設備有偵測到位移影像，手機就會立即收到推播通知，開啓後就可以立即觀看剛剛觸發位移警報的影像。

P.S.: 請於該設備的本機端，啟動「位移偵測」與「上傳監控中心」功能。





# 5▶

## 手機遠程開關

點選主畫面左上  選擇「即時預覽」  進入即時影像，並點選要要遠程開關的頻道，黃色外框代表您所選擇的頻道。

將下方功能列由右至左滑動，就可看到其它功能圖示，點選「手機遠

程開關」  後，就可看見開關選單 ，輕觸後即可開啓或關閉設備本機端的乾接點，可做為後端設備使用。



# 1 ▶

## 系統登入

登入主選單  
即時監看模式時，使用滑鼠點擊右鍵，出現簡易控制介面後點選「主選單」選擇「帳號」並輸入「密碼」登入即可！  
預設密碼為[se888888]



# 2 ▶

## 硬碟格式化



步驟1: 登入主選單後點選硬碟管理



步驟2: 選取要格式化的硬碟，點選格式化



步驟3: 格式化完成後會顯示硬碟狀態與容量

# 3 ▶

## 錄影解析 錄影張數 錄影畫質



步驟1: 登入主選單後點選錄影設定



步驟2: 依需求，自行調整每個頻道的錄影解析度、畫質、張數



步驟3: 可使用複製功能，快速將現有的設定複製到其他頻道

# 4 ▶

## 回放



步驟1: 登入主選單後點選回放



步驟2: 選擇要回放的頻道、日期，點選回放



步驟3: 拖曳時間軸來調整影像的時間點

# 5 ▶ 一般備份



步驟1: 選擇要備份影像的頻道

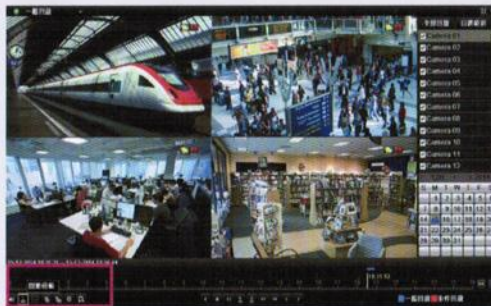


步驟2: 設定備份影像的開始與結束時間



步驟3: 選擇影像檔案後開始備份

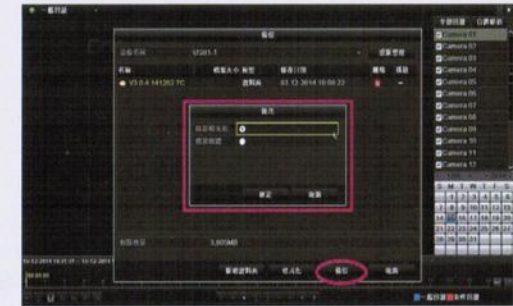
# 剪輯備份



步驟1: 回放要開始備份的影像，點選開始剪輯、結束剪輯、最後保存剪輯



步驟2: 系統會顯示所有已保存的剪輯影像片段，您可選擇要備份的剪輯，點選備份



步驟3: 選擇備份影像檔案與撥放軟體，點選備份

# 6 ▶ 網路設定



步驟1: 登入主選單後點選系統設定



步驟2: 點選網路設定



步驟3-1: 固定IP設定，請輸入IP位址、子網路遮罩、預設閘道

# 網路設定



步驟3-2: 浮動IP設定，點選外網設定並啟動DDNS，輸入浮動IP的位址、帳號及密碼



步驟4: 網路撥接，輸入電信業者所提供的撥接帳號及密碼（路由器撥接不需此設定）



步驟5: 從系統維護中的系統資訊，可以取得連線狀況與連線的IP位址