


WIFI門鈴對講機 專屬APP【LiveHome】

使用前注意事項

- 1 請先把電池裝上設備並用USB線充電10小時
- 2 依照圖中記憶卡方向把記憶卡插入(需搭配記憶卡才可回放錄影)
- 3 連接電源後請先長按5~10秒攝影機的reset鍵


手機請先下載APP安裝【LiveHome】

IOS系統請先到App Store商店搜尋LiveHome 

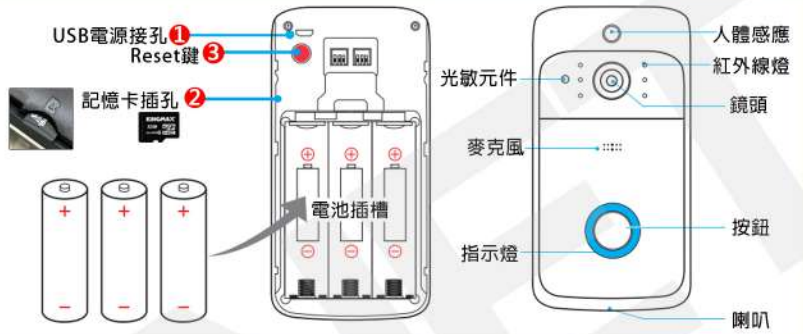


IOS手機-門鈴設備連接WIFI

打開APP【LiveHome】，點選【添加新設備】→【Wifi添加】→【Battery Camera】→啟動設備。

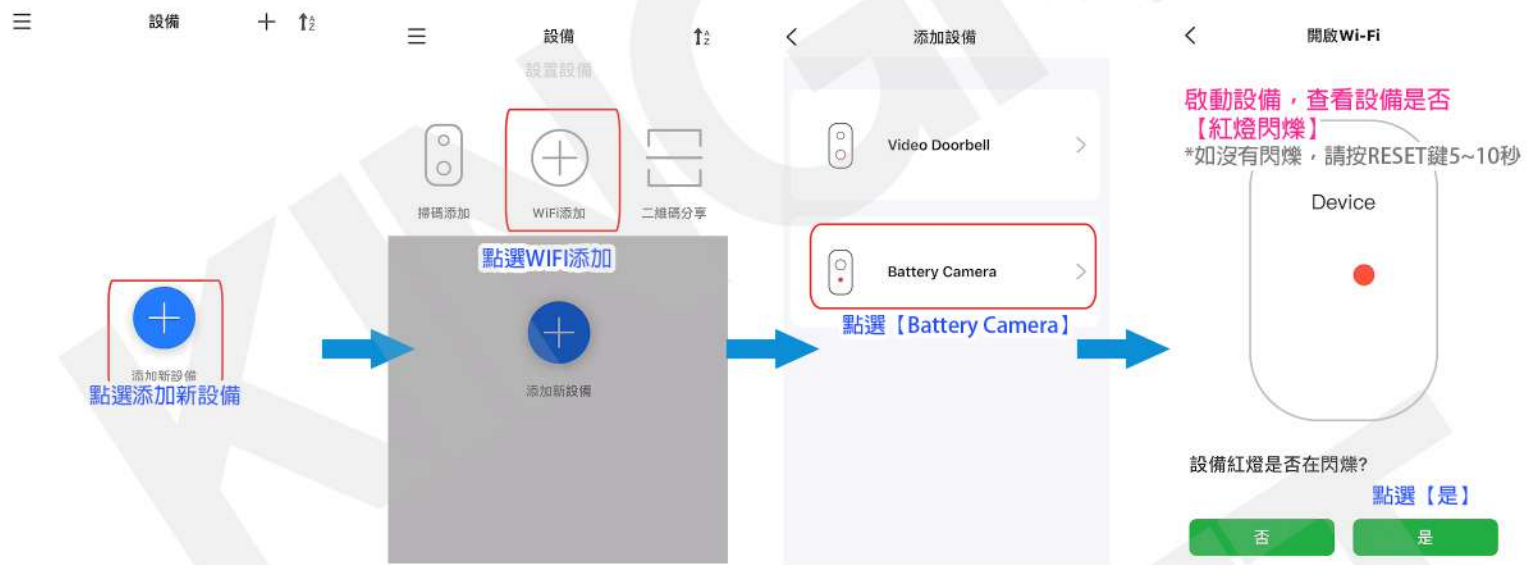

找到設備Wifi點選【下一步】→選擇要連接的區域WIFI輸入密碼，點選設置→即可添加完成。

注意:區域WIFI名稱不能為中文的，如是在麻煩改為英文，WIFI訊號只支援2.4GHz

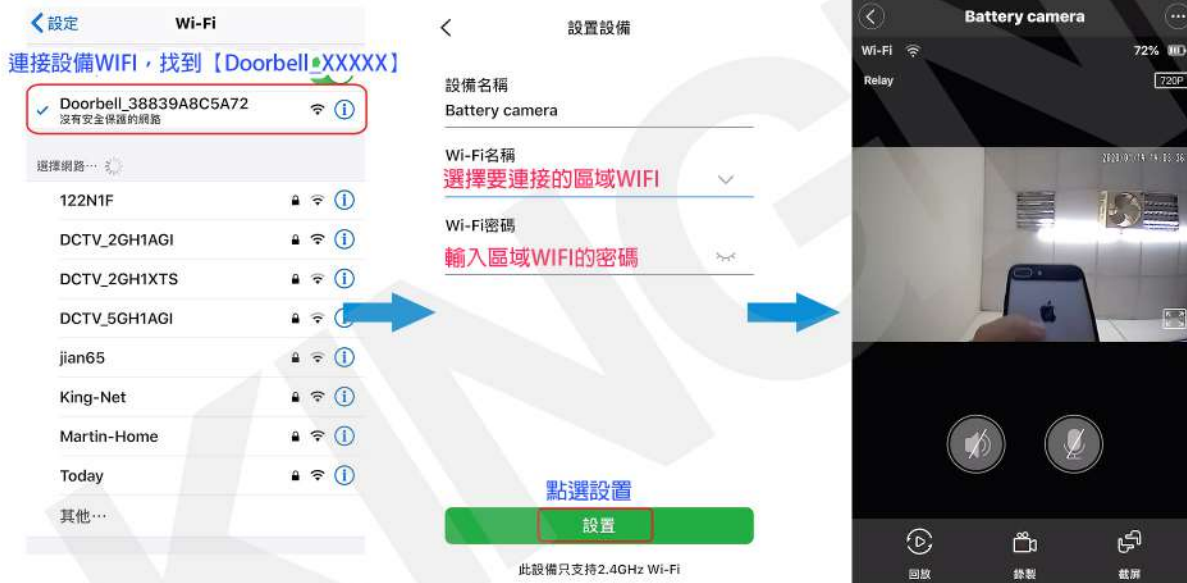


WiFi門鈴對講機 專屬APP【LiveHome】

使用前注意事項

- 1 請先把電池裝上設備並用USB線充電10小時
- 2 依照圖中記憶卡方向把記憶卡插入(需搭配記憶卡才可回放錄影)
- 3 連接電源後請先長按5~10秒攝影機的reset鍵

手機請先下載APP安裝【LiveHome】

Android系統請先到Play商店搜尋LiveHome 

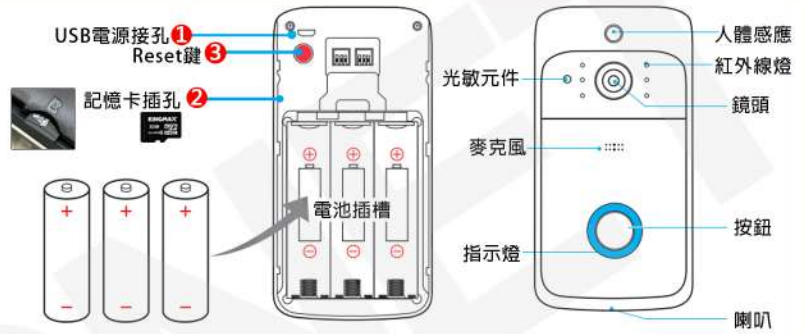

Android手機-門鈴設備連接WiFi 注意:手機請先連上區域WiFi

打開APP【LiveHome】，點選【添加新設備】→【掃碼添加】→【Battery Camera】→啟動設備。




選擇要連接的區域WiFi輸入密碼，點選設置→使用門鈴相機對準手機做連接設備動作→即可添加完成。

注意:區域WiFi名稱不能為中文的，如是在麻煩改為英文，WiFi訊號只支援2.4GHz




門鈴對講機配對叮咚機設定說明

請先添加好門鈴後再設定叮咚機

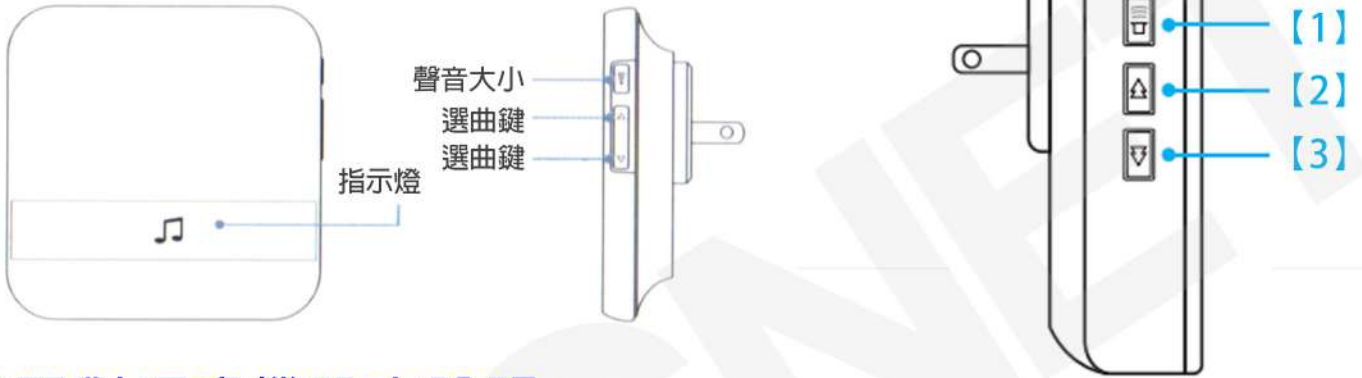

門鈴配對叮咚機設定說明

Step.1 先把叮咚機插上插座孔，之後點選【1】的按鍵長壓，指示燈顯示亮燈後，點選門鈴機的門鈴鍵，叮咚機指示燈亮燈後，在點選門鈴機的門鈴鍵，即可完成配對。

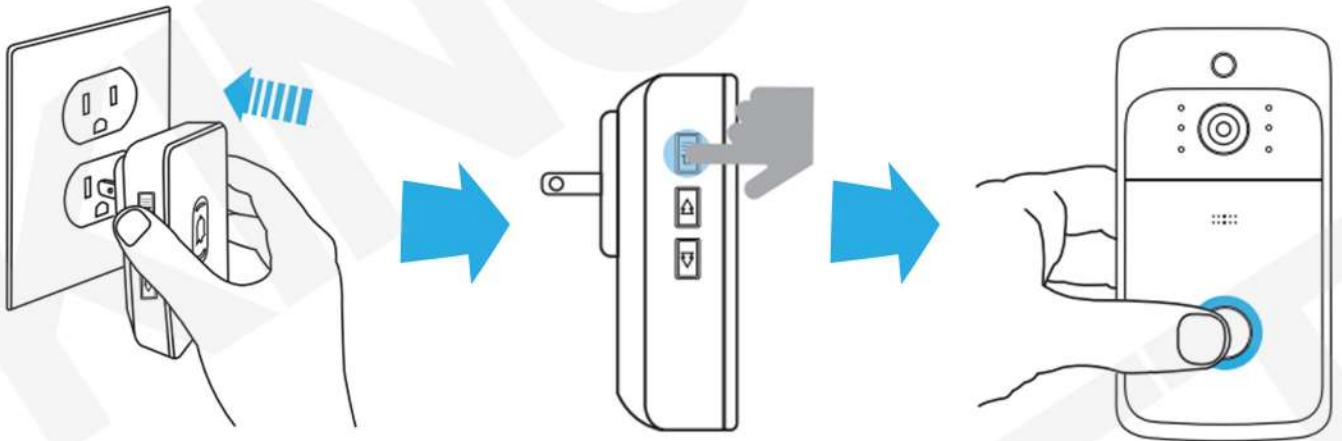

叮咚機設定聲音

Step.1 點選【1】可以調整聲音大小聲。
點選【2】【3】鍵可以選擇聲音曲。

