


人體感應 PIR 鬧鐘攝影機 操作說明書

產品示意圖

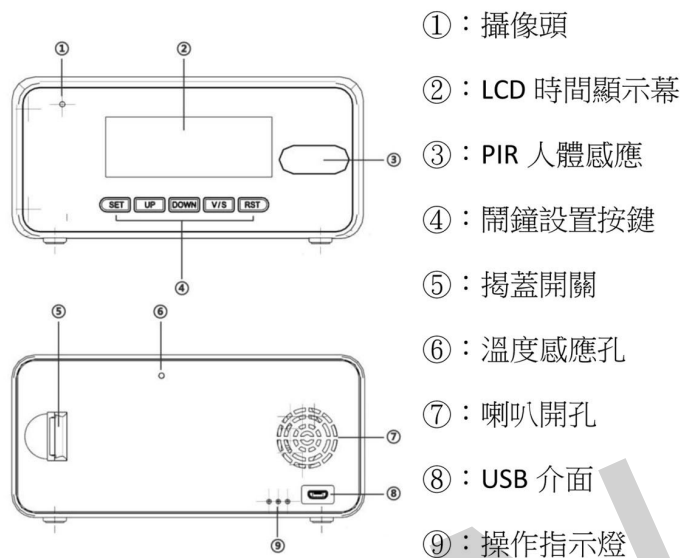


※注意事項:請嚴謹遵守國家相關法令，不得將此產品用於任何非法用途，否則後果自負。
若長時間不使用，建議您每一個月充放電一次。

操作說明

1 揭蓋，裝入電池

請按指示方向裝入電池 電池接反產品無法使用

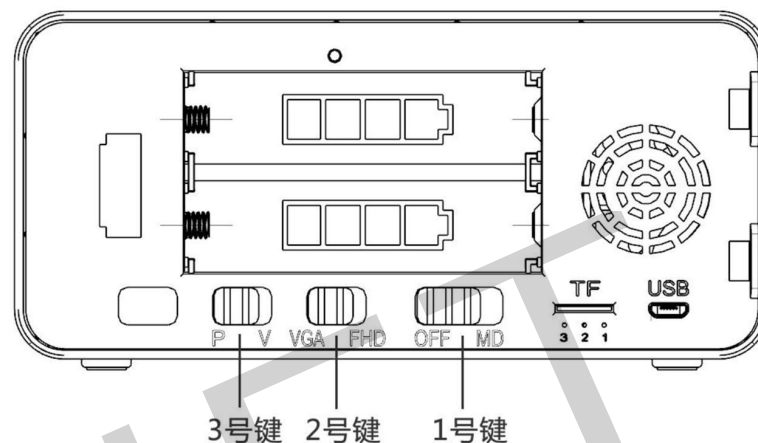

2 在操作攝像機前請插入 TF 卡（本商品不含記憶卡，記憶卡最大支援 64G）

1 號鍵 拔到右邊為 PIR 工作模式、左邊為關機。

2 號鍵 拔到右邊為 FHD 格式，左邊為 VGA 格式。

3 號鍵 拔到右邊為錄影模式，左邊為拍照模式。

選擇好 2 號鍵跟 3 號鍵的模式後 再撥動 1 號鍵到 MD 模式開始工作
錄影：啟動錄影：15 秒一段 VGA 640*480 FHD 1920*1080 AVI 格式
啟動拍照：15 秒 15 張 1920*1080 JPG 格式

3 操作指示燈

1 號燈紅燈 連電源長亮為充電,充滿燈熄滅。

2 號燈藍燈 開機快閃 2 下進入工作熄滅。(慢閃 6 下)


3 號燈黃燈 讀不到卡或無卡長亮。

除了充電中紅燈長亮，充滿熄滅在工作中是沒指示燈指示的，停止工作藍燈快閃 1 下熄滅。


4 紅外燈自動識別：在錄影工作中，亮照度低於 10LUX 時，紅外燈自動開啟。亮照度高於 70LUX 時，紅外燈會自動關閉。

5 循環錄影：錄影到 TF 卡滿和不足時的情況下，機器會自動刪除最前面的錄影檔，繼續錄影工作。


6 設置時間：時間浮水印順序：日月年 時分秒 插入 TF 卡後開關撥到 PIR 工作，機器自動在卡裡生成 time 的資料夾，把開關撥到左邊，連接電腦，電腦內自動生成修改時間文件（如下圖所示）

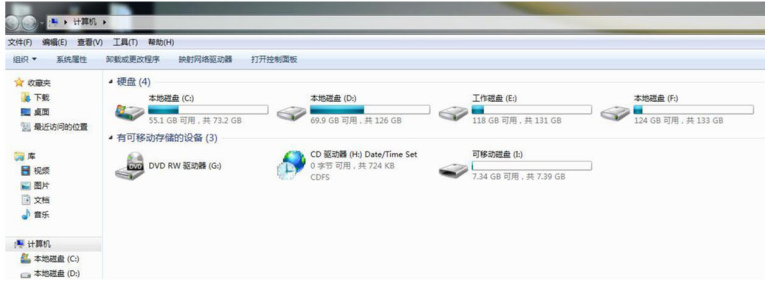

選擇相應的系統

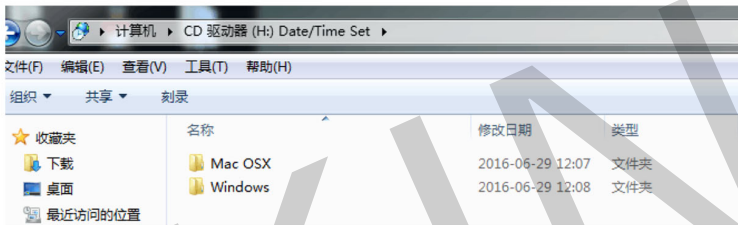

點中 DSC_Clock 彈出時間修改軟體 點擊時間同步 時間同步成功

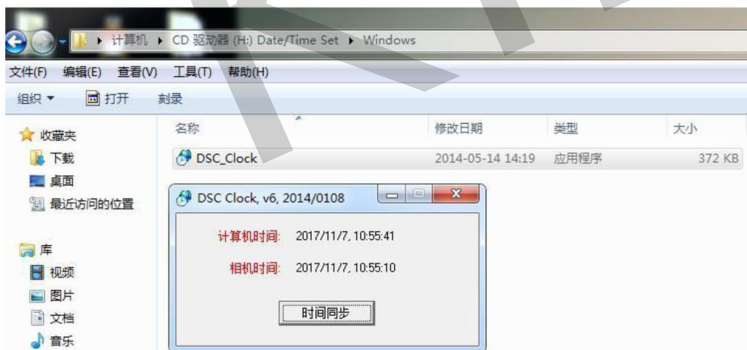


7 重置鍵(復位)：把開關撥到 OFF 位置後，1 分鐘自動復位成功。

8 充電：在連接資料線和充電器時紅燈長亮，紅燈熄滅代表電充滿。

連接充電器 5 秒後，即可進入各功能的操作（請用品質好的充電器，如：手機/平板電腦充電器等）。
在工作到機器沒電時，要及時把開關撥到 OFF 位置，在沒電時，長時間在工作位置，時間浮水印會初始化。

9 連接電腦：在關機狀態下連電腦讀盤。根據電腦的配置/系統或機器的記憶體大小的差異，讀盤的時間稍有不同，請耐心等待，此期間最好不要進行開關的任何操作，以免對電腦識別硬體造成影響。如果長時間未識別到抽取式磁碟，可嘗試重新插入或請確認您的作業系統/驅動程式/USB 介面連線是否正常。拔出機器時，最好按照正常的操作程式進行，以免對電腦或機器造損害。

鬧鐘設置

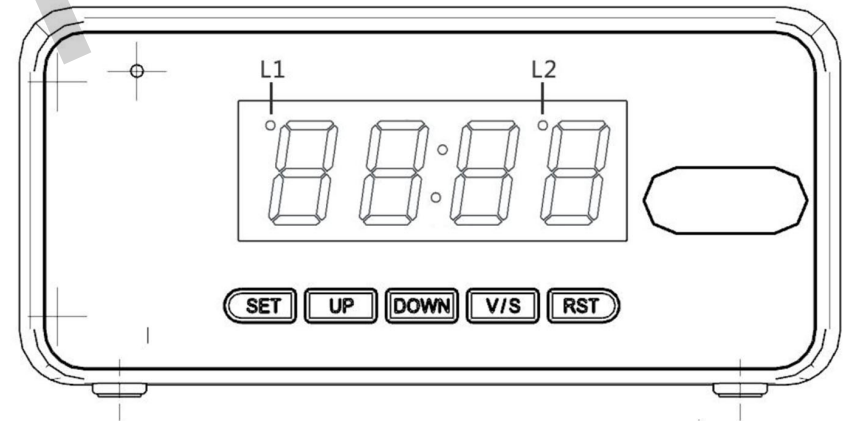

時鐘顯示如上圖，PM12:00 用 L1，溫度用 L2

上電四位數碼管全顯 9999，8888，7777，6666，5555，4444，3333，2222，1111，各小數點點亮一次，滴一聲後進走時模式。
時間，日期，溫度，間隔 5 秒切換顯示，帶兩組鬧鈴功能，聲控

功能（用咪頭），按鍵音。

4 個按鍵：

SET 短按切換查看時間，月日，溫度。長按 SET 進入設置選項

UP 鍵增加數位和攝氏與華氏溫度切換。

DOWN 鍵減少數字和進入鬧鈴設置，

V/S 鍵聲控開或關

內部復位鍵

1.時間默認 24 小時制的 12：00，12 小時制 PM12：00 點亮數碼管的第一個小數點 L1。12 小時制和 24 小時制 8 點鐘顯示 8：00，而不是 08：00

2.日期默認 2017 年 1 月 1 日。月日顯示為 1.01，而不是 01：01

3.預設顯示攝氏溫度，溫度範圍-20 到 70 攝氏度（此範圍視記憶體情況），超出此範圍顯示 HI 或 Low，華氏與攝氏轉換功能。

兩組 BIBI 聲鬧鈴

按鍵設置

1. 短按 SET 短按切換查看時間，月日，溫度，查看中途 5 秒無按鍵操作返回走時模式。長按 SET 進入設置選項，設置順序年→月日→時間→12/24 小時制，配合 UP，DOWN 進行設置。在設置過程中 10 秒無按鍵動作返回走時模式。

2. 走時模式按 UP 鍵切換溫度攝氏與華氏

3. 鬧鈴設置：

走時模式按 DOWN 鍵進入鬧鈴設置，顯示- -:R1 不閃爍（查

看不動作 5 秒返回）→再按 DOWN 鍵切換- -:R1/- -:R2,【如果此時客人不按此 DOWN 鍵，而是按 SET 鍵則直接進入第一組鬧鈴的開關設置】→按 SET 鍵- -:R1 閃爍→按 UP/DOWN 鍵可選擇鬧鈴開或關，顯示 ON:R1 或- -:R1→按 SET 鍵進入鬧鈴小時的設置並配合 UP/DOWN 鍵調整小時→按 SET 鍵進入鬧鈴分鐘的設置並配合 UP/DOWN 鍵調整分鐘，完成後進入下一組鬧鈴的設置，當完成第 2 組鬧鈴設置後返回走時模式。

默認鬧鈴時間 24 小時制的 12：00，鬧鈴時間具有記憶功能，下次設置時顯示上次設置的鬧鈴時間。

4. **貪睡功能**：默認間隔 5 分鐘貪睡 1 次，按任意鍵終止鬧鈴或貪睡，鬧鈴時長 1 分鐘，前 30 秒正常，後 30 秒頻率加快。

備註：

1.在設置時間和鬧鈴時，按 V/S 鍵無效

2.在設置過程中按住相應的鍵有快加快減功能。（12、24 小時制，R1/R2 兩組鬧鈴選擇，鬧鈴開或關選擇，這種短的可以不需要快加快減）

3.在設置過程中 10 秒無按鍵動作，返回走時模式。

5. 聲控功能：默認聲控打開。走時模式按 V/S 進行聲控開或關選擇，用- -: 5d 代表關閉聲控，ON: 5d 代表打開聲控功能。

聲控關閉狀態，時間指示常亮

6. 走時模式切換的時間問題：時間顯示 5.5 秒，月日和溫度顯示各 4.5 秒。如果開啟聲控功能，聲控在顯示兩輪後（約 29 秒）關閉顯示。（27 秒左右）