

# WIFI對講機手機APP設定說明書

## 1. APP下載安裝



安卓 Google Play 搜尋【VDP】


蘋果 App Store 搜尋【VDP】

## 2. 設備添加及WIFI配置

1. 將室外機和室內機使用RVV4芯線連接，室內機連上電源，並確認門鈴正常工作。
2. 室內機通電20秒後WIFI模組啟動，右下角藍色指示燈慢閃開始手機網路設置。



3. 打開手機進入WIFI設置，搜索門鈴熱點名稱（如：\*\*\*\*\*）點擊連接。

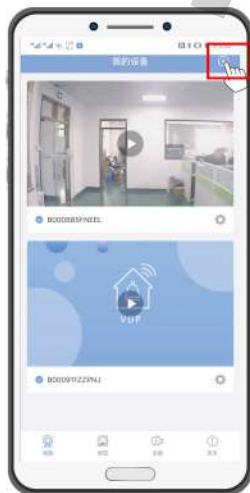

4. 熱點連接後，點擊打開APP，門鈴設備自動添加成功。或點擊右上角【+】號手動添加設備（顯示攝像機線上）。



5. 設備連接成功後，點擊確定，進入設備配置上路由器設置。




6. 選擇家中WIFI連線。網路名稱僅支援英文跟數位，不支援特殊符號。



7. 輸入家中無線密碼後按確定，完成門鈴網路連接配置。



8. 連接成功後，提示網路配置成功。門鈴重新啟動，手機也會重新連接無線網路。

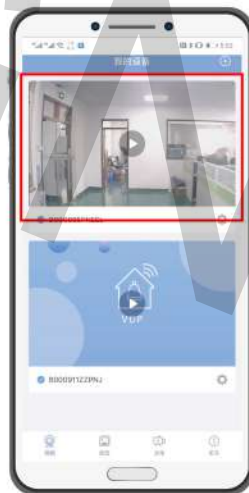

9. 等待2分鐘後，門鈴重新啟動成功，門鈴重新顯示攝像機線上狀態（室內分機右下角指示燈藍燈常亮）。

## APP主頁面功能介紹 ( 安卓為英文介面)


### 1. 設備二維碼查看



長按線上設備，點擊設備二維碼，可查看本機ID二維碼。

另外綁定手機APP用戶端時，可掃此二維碼添加。

### 2. 修改用戶密碼

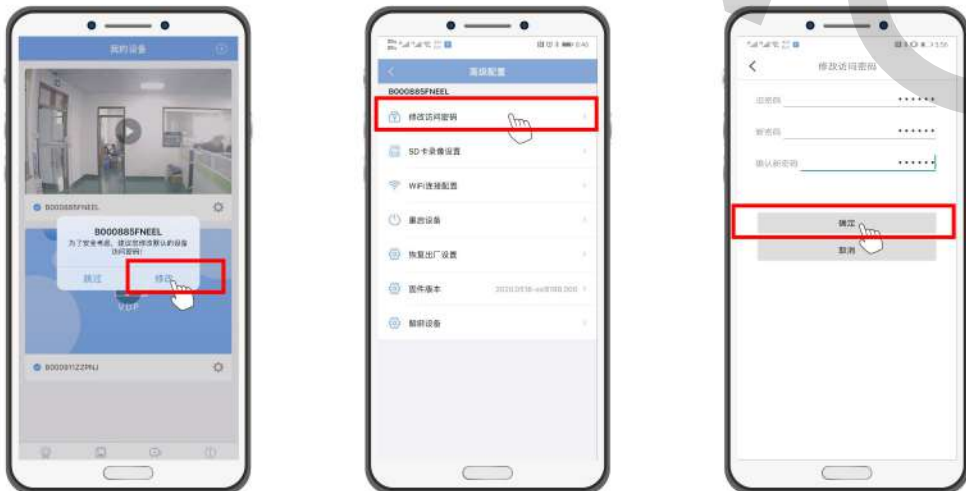

門鈴連接成功後系統會提示修改密碼或手動進入高級配置修改密碼。

(由於在同一局域網下載APP後，系統會自動添加設備，為確保私密性第一次連接成功後請修改預設密碼)

輸入6位元數舊設備訪問密碼 ( 初始設備密碼預設為123456 )，然後輸入6位元新的設備密碼，再次輸入6位元新密碼確認，點擊確認，完成設備密碼修改，提示修改密碼成功。

### 3. 格式化TF卡

首次使用請先格式化記憶體卡 ( 插記憶體卡注意事項：要在室內分機未通電情況下插入TF記憶體卡 )，點擊設置，進入高級配置。然後點擊SD卡錄影設置，再點擊格式化SD卡，系統提示格式化SD卡成功。另外如果開啟迴圈錄影，記憶體卡存儲滿視頻資料後，系統自動覆蓋最前面檔。



## 4. 恢復出廠設置



第一步

第二步

點擊確定，恢復系統出廠設置。或長按室內分機靜音按鍵5秒恢復出廠系統設置（室內機待機的狀態下操作）。

## 5. 刪除設備



圖1

圖2

點擊確定刪除設備（如圖1）或長按線上設備，進入設置介面，直接點擊刪除設備即可直接刪除。（如圖2）

## 6. 設備重啟

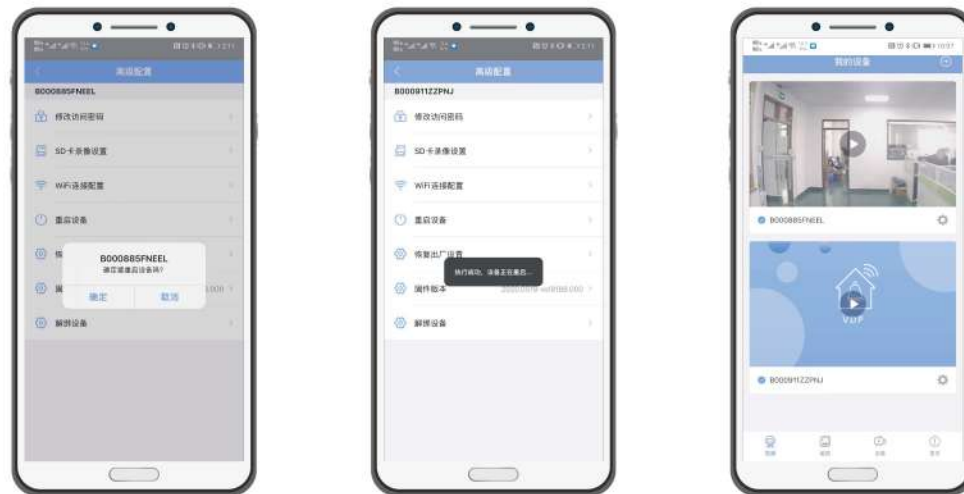


圖1

圖2

圖3

點擊確定，重新開機內置WiFi模組（如圖1，圖2）或長按線上設備，進入設置介面，點擊重新連接（如圖3）。

## 7. 高級配置

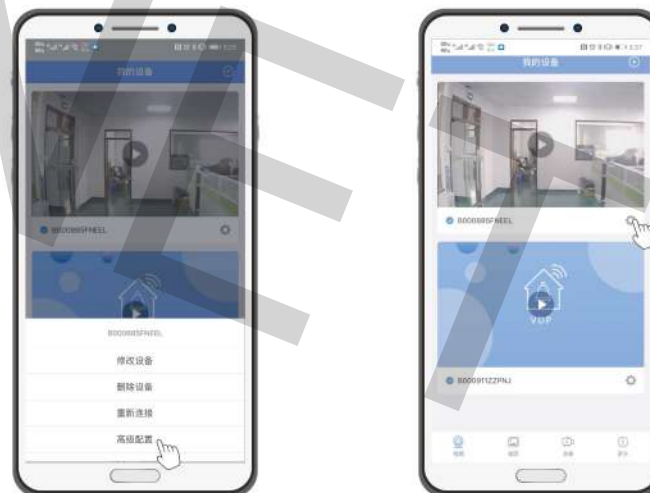


圖1

圖2

1. 長按線上攝像頭，進入設置介面或點擊設置圖示進入高級配置（如圖1,2）。



2 · 點擊修改訪問密碼



3 · 輸入6位元舊密碼  
(初始密碼預設為123456)  
然後輸入6位元新密碼，  
再次輸入6位元新密碼確認，  
點擊確認，完成設備密碼修改，  
提示修改密碼成功

## 安卓手機APP後台運行權限設置

安卓手機需打開一定設置許可權，APP方可在後臺正常運行，訪客呼叫門鈴時候才能及時接收到正在後臺運行的APP推送資訊。



圖1



圖2



圖3

打開點擊正在後臺運行的手機APP進入許可權設置（如圖1,2），  
(注：本伺服器支援安卓6.0系統及蘋果8.0以上手機作業系統)。

點擊許可權設置，打開相應許可權設置



圖4

點擊通知或通知管理，  
打開允許通知



圖5

點Service1進入設置，  
打開對應許可權  
(鈴聲需手動選擇推送鈴聲，  
系統預設為靜音)



圖6

點擊鎖屏通知進入下一步設置，  
選擇允許顯示



圖7

點Push進入設置，打開對應許可權（鈴聲需手動選擇推送鈴聲，系統預設為靜音）



圖8

點擊鎖屏通知進入下一步設置，選擇允許顯示（Push）



圖9

點擊電池或耗電詳情選項



圖10

關閉自動管理，打開對應選項

注：以上設置完成後，門鈴及手機APP用戶端已可正常使用，呼叫門鈴時即可正常接收到門鈴伺服器推送提示資訊。