


HDDVR 更新

1. 進入選單->維護



2. 選取韌體更新->從 USB 隨身碟更新，將隨身碟插上 DVR 主機自動搜尋檔案更新即可

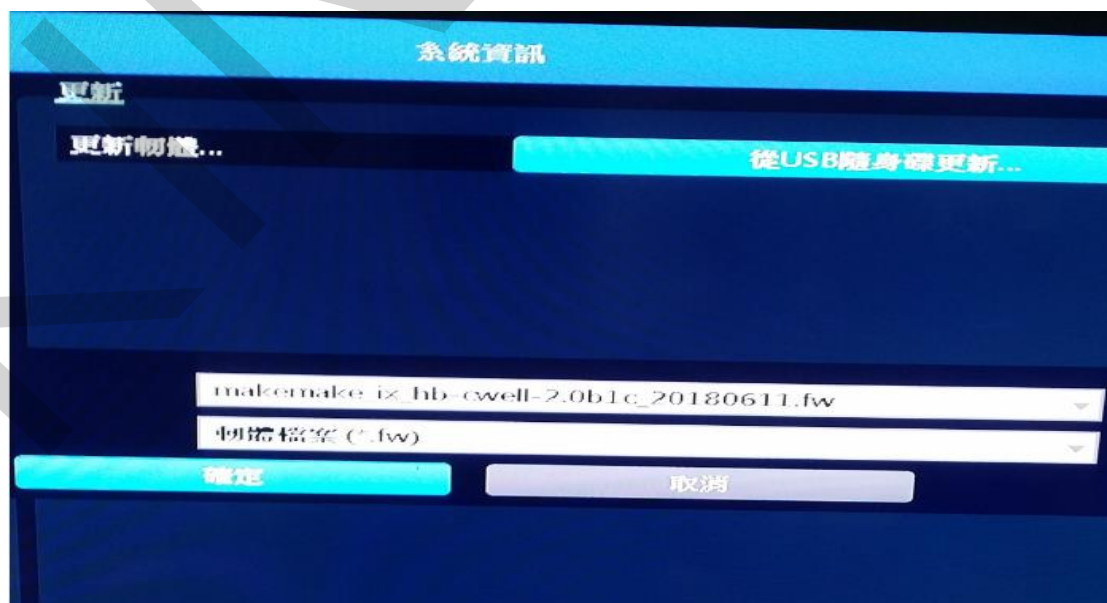

USB 檔案使用

1. 下載後檔案解壓縮後放至根目錄即可

