

## 可取更新


### 1. 進入組態設定



### 2. 選取系統設定



### 3. 選取工具->更新韌體->從 USB 隨身碟更新，將隨身碟插上 DVR 主機自動搜尋檔案更新即可

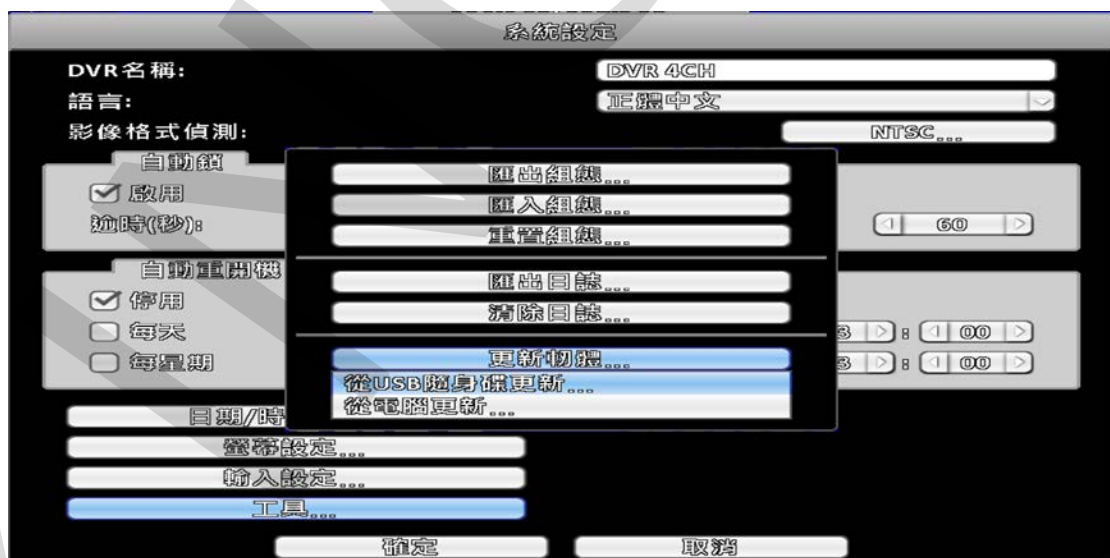

## USB 檔案使用

1. 下載後檔案解壓縮後放至根目錄即可

