無線家庭防盜使用說明

功能設置:

所有功能都要撤防下進行,所有正確的操作均是[長響一聲]，錯誤的操作都是[短響兩聲]

無聲警報: ＃００＃　警報時無警笛聲

有聲警報: ＃０１＃　警報時有警笛聲

設定報警電話 ＃（１～５）？.....？ ＃　設定１～５組號碼，”１～５”為電話號碼的序號，這裡的”？.....？”代表電話號碼。例如設定 12345678 為報電話號碼並將其設定為第 2 組電話號碼，則輸入“２　１２３４５６７８“ 即可。如果要覆蓋某組電話號碼，則直接重新輸入即可。

刪除報警電話號碼 ＃（１～５）＃　刪除所選擇序號組的電話號碼

警笛鳴響時間　＃９？？＃ 警報後在無人為設定的情形下警笛鳴響的時間，在此“？？”的數值範圍在１～３０分鐘之間。例：輸入＃９　１６＃即表示警報後警笛會鳴響１６分鐘後停止。

刪除指定防區感測器　＃８？？６＃　此處“？？”代表的是防區的序號，即刪除所選擇的防區

輸入密碼　* 密碼 *　(出廠密碼預設為: 0000，更改為其他四位號碼)

學習遙控器 * 0 *　主機智能學習遙控器，開始倒計時 10 秒，在 10 秒內觸發遙控器，主機會自動學習和長響一聲並線視遙控器的儲存位置，即表示學習成功。(凡是學習編碼學習方式一致)

學習感測器 *０１*　主機智能學習感測器。學習方法同上

學習指定防區感測器　*８？？*　將感測器學習到指定的防區序號上，？？是防區序號。例：將感測器指定為 16 防區，則輸入“　*８　１６*　”

刪除全部遙控器　＊０２＊　將刪除主機上的全部遙控器

刪除全部防區感測器　＃８　９９　６＃ 將刪除主機上的全部感測器

使用遙控器時警笛提醒音開啟　＊２１＊　使用遙控器時開啟警笛提醒音

使用遙控器時警笛提醒音關閉　＊２１＊　使用遙控器時關閉警笛提醒音，啟用蜂鳴器提醒音

設防延時時間

設定報警延時

電話線斷線報警開啟＊５１＊

電話線斷線報警關閉＊５０＊

遠端設定電話響鈴次數 ＊６？＊　即：撥打本機電話響鈴次數超過設定次數後，自動接通並進行遠端設定。此處“？”是設定的響鈴次數，設定為０次時會禁止遠端設定。
修改密碼　＊７新密碼（４位數字）７新密碼（４位數字）＊　密碼忘記情型下使用

恢復出廠預設　＊８密碼＊　系統恢復出廠預設值

設定報警錄音　＊０密碼＊　操作後開始錄音，此時主機字幕開始到數計時，在距離警報主機約 20 公分處開始留言，錄完後會自動退出，主機長鳴一聲，表示錄音成功

撥放錄音＊９＊　操作後拿起與主機連結的固定話機就可以聽到錄製的留言內容，按主機任意鍵即可退出

進階功能設定
“”
報警系統的使用方法
1. 設防(警戒)

按遙控器的“　　”鍵或面板上的“設防(ARMING)”鍵，主機發出一聲“Ｂ”聲，主機進入設防警戒狀態
2. 撤防(解除警戒)

按遙控器的“　　”鍵或面板上的“撤防(DISARMING)”鍵，主機發出兩聲“Ｂ”聲，主機進入撤防解除警戒狀態(主機警戒燈(ALARM)會熄滅
3. 緊急報警

按遙控器的“　　”鍵或面板上的“報警(ALARM)”鍵，主機會立即進入緊急報警狀態，自動撥號呼叫和警笛鳴響
4. 智能設防

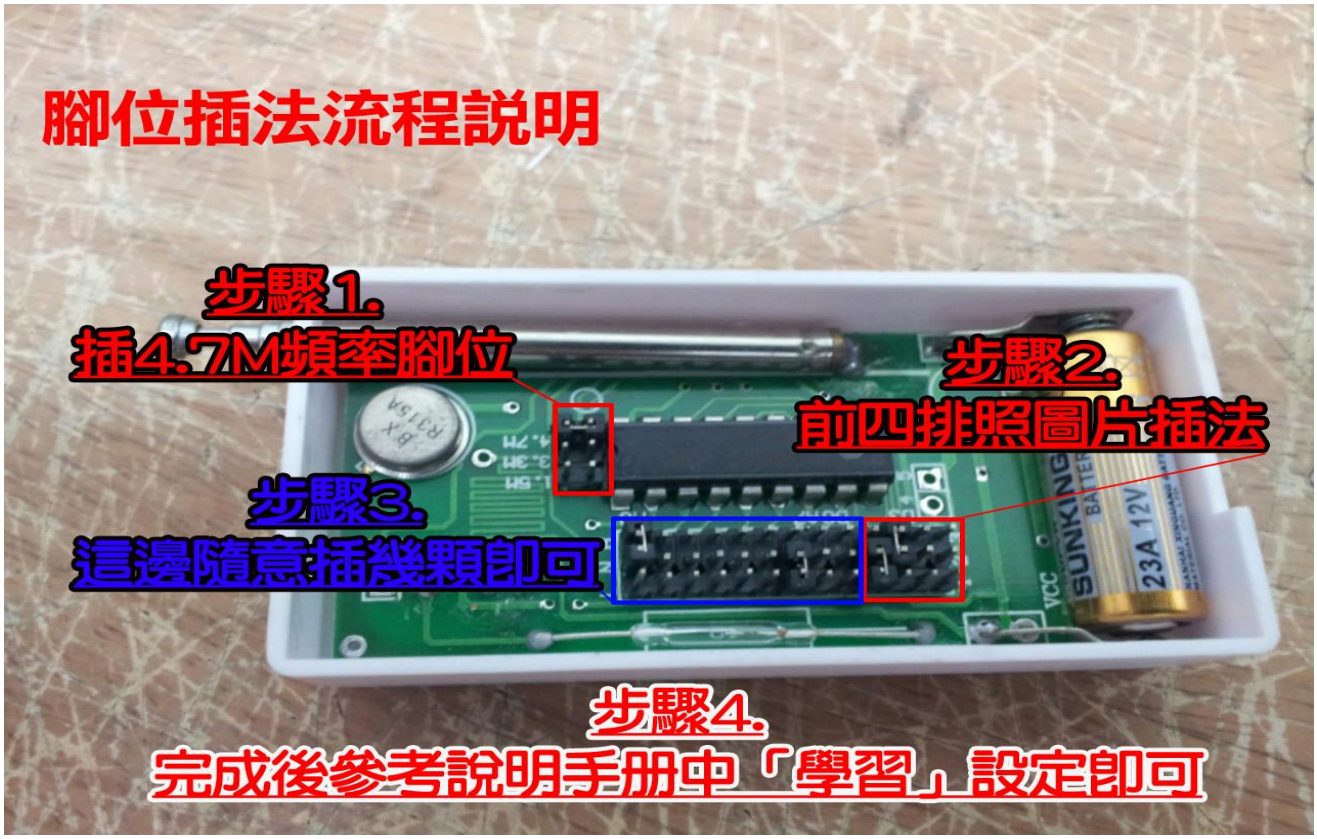
腳位插法流程說明
步驟1.
插4.7M頻率腳位
步驟2.
前四排照圖片插法
步驟3.
這邊隨意插幾顆即可
步驟4.
完成後參考說明手冊中「學習」設定即可

INDICATOR
POWER ALARM SET PHONE
ARMING INTELLIGENT DISARMING ALARM
1
2 abc
3 def
4 ghi
5 jkl
6 mno
7 pqrs
8 tuv
9 wxyz
*
0
#